



MANUAL DE USO

VITRINA PANORÁMICA REFRIGERADA

FER-1500PRO



Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Servicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl




Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl

MANUAL DE USO

VITRINA PANORÁMICA REFRIGERADA

FER-1500 PRO

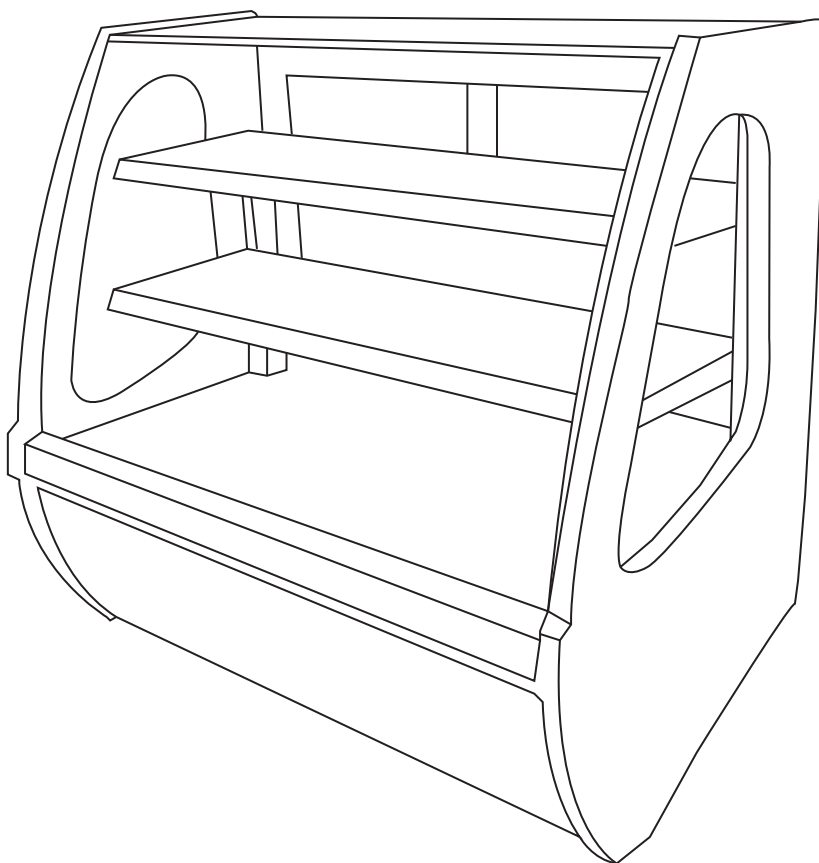

PRECAUCIÓN:



Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de cualquier operación en este equipo para una correcta aplicación y lograr los efectos satisfactorios.

Nota !

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las instrucciones de uso.

Indice


1. Datos Técnicos	...4
2. Manejabilidad y montaje	...5
3. Preparación y suministro de energía	...7
4. Uso y precauciones	...9
5. Análisis de fallas y solución de problemas	...12
6. Garantía del producto	...13

1. Datos Técnicos



MODELO	FER-1500PRO
MEDIDAS (fondo*ancho*alto)	680x1460x1200
PESO NETO	100 Kg.
PESO BRUTO	160 Kg.
LARGO DEL CABLE	1.8 mt.
MATERIAL PRINCIPAL	Vidrio y acero
COLOR	Gris (metal) y negro
TEMPERATURA DE TRABAJO	2°C a 8°C
POTENCIA LÁMPARA LED	1x36W
CORRIENTE NOMINAL	4.0 A
VOLTAJE	220V
REFRIGERANTE	R134a
CAPACIDAD TOTAL	528L
DIMENSIONES DE SERVICIO (mm)	1200 x 1656 x 792
DISTANCIA DE LA PARED (Dp) (mm)	100
SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICION (TDA) (m²)	1,56

Dimensiones de Instalación.

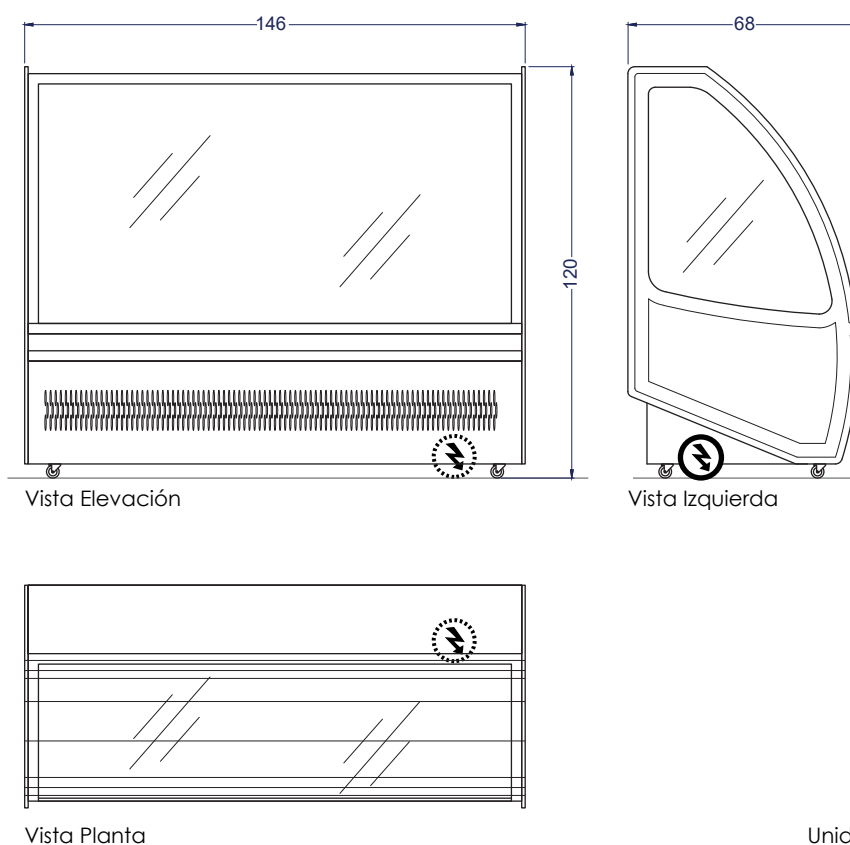


Unidad: cm

2. Manejabilidad y Montaje



Manipule el equipo con cuidado.

Desconecte el enchufe de la pared en primer lugar.
Nunca incline el equipo a más de 45° durante la manipulación.

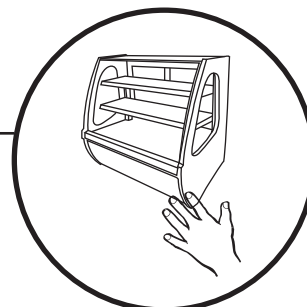


Lugar seco.

Siempre ubique la vitrina en un lugar seco.




Espacio suficiente.

La distancia, por ambos lados y la espalda de la vitrina, de la pared u otro aparato no debe ser menor de 10 cm. La capacidad refrigerante del equipo puede descender si es que no hay suficiente espacio al rededor como para dejar circular el aire.

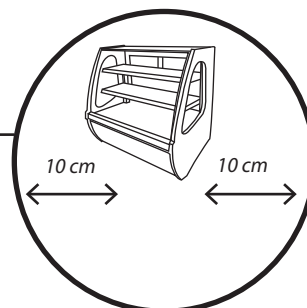


Buena ventilación.

Ubique siempre la vitrina en un lugar con buena ventilación.
Para su primer uso, espere al menos 2 horas antes de manipularla, luego enchufe el equipo y podrá comenzar a usarlo.

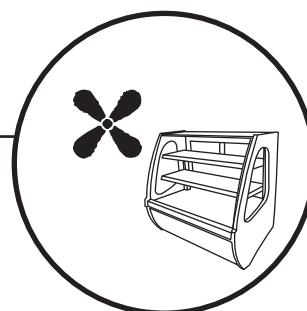


Lejos de alguna fuente de calor.

Nunca ponga el equipo directamente bajo los rayos del sol.
Nunca lo ubique cerca de alguna fuente de calor o algún tipo de estufa para prevenir que el dispositivo reduzca su propiedad de refrigeración.

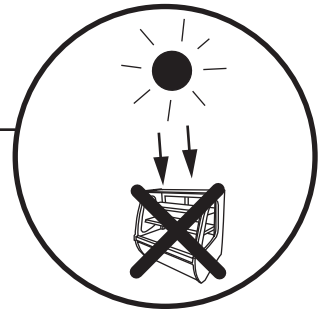**No coloque objetos pesados sobre el equipo.**


Nunca coloque objetos pesados sobre la superficie superior de la máquina.

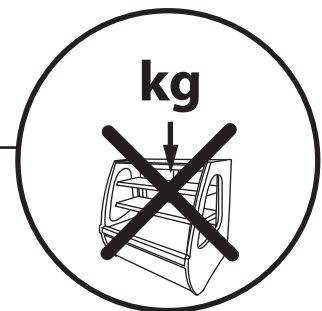**No haga agujeros en el equipo.**

Nunca haga agujeros sobre el equipo.
Nunca instale otro objeto sobre la máquina.

**Ubicación estable.**

Desempaque y ubique el refrigerador sobre una superficie plana y sólida.

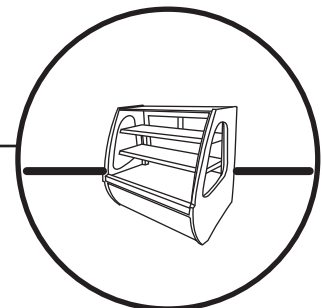


3. Preparación y suministro de energía




Enchufe exclusivo.

Normalmente, la fuente de alimentación debe ser 220V, fase singular AC con fase exclusiva triple receptáculo macho (250V 10A) y fusible (6A). El receptáculo de energía debe tener conexión a tierra segura.

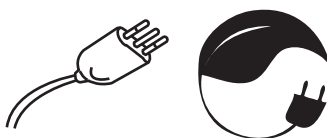


No compartir el enchufe.

Nunca deje el equipo compartir un enchufe en común con otro dispositivo, de otro modo el cable se calienta y podría provocar un incendio.

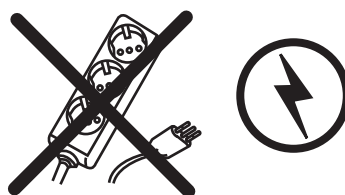

Protección de cables.

Nunca quiebre o dañe los cables del equipo de otro modo podría ocurrir una fuga eléctrica y provocar un incendio.

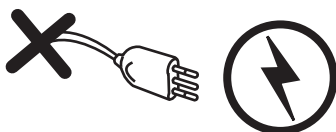

No enjuagar con agua.

Nunca enjuague con agua directamente sobre la superficie del equipo, podría provocar una fuga de corriente.




Prevenir de objetos inflamables y explosivos.

No colocar ningún tipo de objeto inflamable o explosivo dentro de la vitrina tal como éter, gasolina, alcohol, adhesivos y explosivos. Nunca disponga de productos peligrosos cerca o alrededor del equipo.

**No utilizar spray.**

Está prohibido pintar con spray, pintura o cualquier tipo de elemento inflamable cerca del equipo o sobre éste mismo, de otro modo podría provocar un incendio.

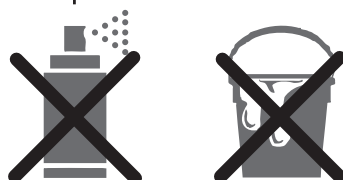**Qué hacer luego de un golpe de corriente.**

Luego de un golpe de corriente o de desenchufar el equipo, siempre espere al menos 5 minutos y entonces podrá enchufar nuevamente el equipo y volver a operarlo.

**No guardar medicamentos.**

No está permitido guardar ningún tipo de medicamento o medicina al interior del equipo.



4. Uso y precauciones



4.1 Antes de usar el equipo:

Enchufe el dispositivo en un enchufe exclusivo de 220V.

Una vez que el equipo comience a funcionar, coloque su mano sobre la succión de aire para confirmar que esté lo suficientemente frío. Luego podrá colocar los alimentos dentro de la vitrina.

4.2 Precauciones:

Abrir durante un corto tiempo la puerta y reducir la frecuencia entre aperturas, es bueno para mantener la temperatura dentro del refrigerador.

Nunca bloquee la succión ni la salida de aire. mantenga la circulación de aire y la capacidad de refrigeración.

No congestione la máquina con alimentos, esto influencia al efecto de enfriamiento. Ajuste la altura de las bandejas para un almacenaje de alimentos apropiado.

Enfríe los alimentos calientes a la temperatura de la cámara antes de colocarla dentro de la vitrina.

Trate de reducir los tiempos y la frecuencia de apertura de la vitrina y manténgala fría por dentro en caso de que se corte la energía.

En caso de reparar el cable de alimentación eléctrica, asegúrese que este procedimiento lo ejecute una persona calificada y con las herramientas adecuadas o contacte a nuestro Servicio Técnico.

Nunca toque el compresor, para evitar un calentamiento.

Este aparato no debe ser utilizado ni manipulado por personas (incluido los niños), que presenten alguna incapacidad psíquica, sensorial o mental, o falta de experiencia o conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión adecuada o las instrucciones respecto del uso del aparato por una persona responsable, para su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

La operación manual no está permitida para personas (incluido niños) con alguna discapacidad psíquica, sensorial o mental, falta de experiencia o de conocimientos.



Mantenga la apertura de la ventilación libre de obstrucciones todo el tiempo.



No utilice dispositivos mecánicos u otro parecido como acelerador de descongelamiento a menos que esté recomendado por el fabricante.



No dañe o modifique el circuito de refrigeración.



No utilice ningún tipo de aplicación eléctrica dentro del área de almacenaje de alimentos a menos que haya sido recomendado por el fabricante.

PRECAUCIÓN !

RIESGO DE INCENDIO.
LA ALTURA DEL TRIÁNGULO EN EL SÍMBOLO DEBE SER DE AL MENOS 15 MM.



4.3 Mantenición:

Notas:

- Es necesario mantener el equipo limpio y con una mantención de aseo periódicamente.
- Desenchufe el equipo siempre antes de limpiarlo.
- Nunca usar enchufes en mal estado o deficientes para prevenir golpes de corriente o corto circuitos.
- Nunca enjuague el refrigerador. Nunca usar detergente alcalinos, jabones, gasolina, acetona o cepillos.

Limpieza exterior:

- Para limpiar el equipo por fuera, use un paño suave con detergente neutral (detergente para vajillas) y luego límpielo con un paño suave seco.

Limpieza interior:

- Remueva la bandeja y limpie con agua. use un paño húmedo y suave para limpiar el interior.

Apagado del equipo por un tiempo prolongado:

- Retire todos los alimentos y desenchufe el equipo.
- Limpie ambos lados tanto por dentro como por fuera del aparato y abra la puerta lo suficiente para que pueda secarse.
- El vidrio se rompe fácilmente. mantenga el vidrio alejado de los niños.

Reemplazo de la iluminación:

- Si el LED está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o nuestro Servicio Técnico.

4.4 Instrucciones controlador FER-1500PRO

Funciones de los botones y métodos de configuración

Operación para desbloquear: en condiciones normales de funcionamiento, presione y mantenga presionados los botones ▲ y ▼ durante 3 segundos para desbloquear el controlador. (Pantalla digital ENCENDIDA) o para bloquear el controlador (Pantalla digital LOC). Debe desbloquear el controlador antes de la operación.

Parámetros:

1. Mantenga presionado el botón "SET" durante 3 segundos para iniciar la configuración de parámetros. Cuando aparezca F01, presione "SET" para ver la configuración. Para ajustar la temperatura, presione ▲ y ▼. La configuración recomendada para F01 sería "02".

2. Pulsando de nuevo el botón "SET" para volver a F01. Presione ▲ para ir a F02.

F02 indica el rango de temperatura de refrigeración. NO ajuste la temperatura al rango de temperatura del equipo. Extiende el período de trabajo del compresor, lo que acortará la vida útil del compresor.

La configuración recomendada para F02 sería "06".

3. "F03": F03 indica la temperatura más alta de refrigeración. La configuración recomendada para F03 es 08.

4. "F04": F04 indica la temperatura más baja de refrigeración. La configuración recomendada para F04 es 02

5. "F06": F06 indica el ciclo de descongelación. La configuración recomendada para F06 es 02.

6. "F07": F07 indica el tiempo de descongelación. La configuración recomendada para F07 es 14

7. F08: F08 indica – para realizar el descongelamiento bajo x temperatura. La recomendación para F08 es 30.

8. Mantenga presionado el botón "SET" durante 3 segundos para mantener la fecha.

5. Análisis de fallas y solución de problemas



Problema	Posibles soluciones			Verificación	Resultados	
Compresor no funciona	Compresor no trabaja	Potencia eléctrica no es suficiente		Revise la carga eléctrica del lugar	Conecte el equipo a enchufe único o hable con su compañía para subir la carga eléctrica	
		Zócalo esta suelto		Revisar	Cambien el zócalo	
		El termostato esta suelto		Revise las uniones	Apretar uniones	
		La caja del termostato esta suelto		Revisar las uniones	Apriete	
	Compresor esta trabajando	Indicador de T° no funciona		Desmonte el indicador	Reemplace	
		Indicador de T° esta suelto		examine	Apriete	
Compresor esta trabajando	Temperatura interna es demasiado alta	El evaporador esta bloqueado con hielo	El ventilador de enfriamiento no funciona	Revise el motor	Reemplace	
			Temperatura es muy baja	Examine	Ajunte la temperatura	
		Abre la puerta de la máquina muy amenudo			Abra la puerta menos veces posible	
		La máquina tiene mucha carga de productos			Saque un poco de productos	
		La temperatura es demasiado alta		Pruebe si la temperatura del medio ambiente es muy alta	Mejore la temperatura	
		El ventilador de enfriamiento no funciona	Ventilador esta malo	Salida de la temperatura	Verifique que el ventilador no este tapado	
			Verifique que el ventilador no este suelto	Examine	Apriete	
		La temperatura interior esta sin problema	Termostato esta malo		Chequee el termostato	Reemplace el termostato
	Ruido Fuerte	Verifique que la máquina esta nivelada			Examine	Nivele la máquina
		Ventilador esta suelto			Examine	Apriete los tornillos

* Contacte a nuestro Servicio Técnico, en caso de que estas simples soluciones no den resultado.

Nota !

Los siguientes fenómenos no son problemas:

El murmullo de agua se oye cuando el aparato está funcionando. Esto es algo normal que indica que el aire enfriador está circulando en el sistema.

En temporadas húmedas, se puede encontrar condensación en el exterior del equipo. Esto no es un problemas, y se produce por la alta humedad. Simplemente use un paño seco para limpiar el equipo.

6. Garantía del producto



La garantía cubre un periodo de 6 meses según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Perdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Tubos fluorescentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al dueño o gerente del hotel o restaurante, o con la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

SERVICIO TÉCNICO

VENTUS®

(+56 2) 2618 0700



ADVERTENCIA !

El refrigerante es fácilmente incendiable, por favor proteja al equipo contra el fuego o evite posibles incendios.



ATENCIÓN !

No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal, utilice basureros especiales.

Contacte a su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida de basura especiales disponibles.

Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su viejo aparato de enajenación, al menos de forma gratuita.

ADVERTENCIA FER-1500PRO

- Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envoltura del aparato o en la estructura de encastre.
- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos de los recomendados por el fabricante.
- No dañar el circuito de refrigeración.
- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimentos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante
- Con el fin de reducir los peligros de inflamabilidad, la instalación de este aparato sólo tiene que realizarla una persona adecuadamente cualificada.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El reemplazo de las lámparas Led debe ser realizado por personal calificado o servicio post venta.
- Clase climática 5 es para uso en temperatura ambiente de 43°C
- No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable.
- Carga máxima por bandeja: 20kg.

VENTUS[®]



Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl