



MANUAL DE USO

MANUAL DE USO

AMASADORA INDUSTRIAL
VAM-20T / VAM-30T / VAM-50T



Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro Servicio Técnico VENTUS Corp.
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl




Av. La Siembra Poniente 3403, Lampa, Santiago.

www.ventuscorp.cl

MANUAL DE USO

AMASADORA INDUSTRIAL

VAM-20T / VAM-30T / VAM-50T

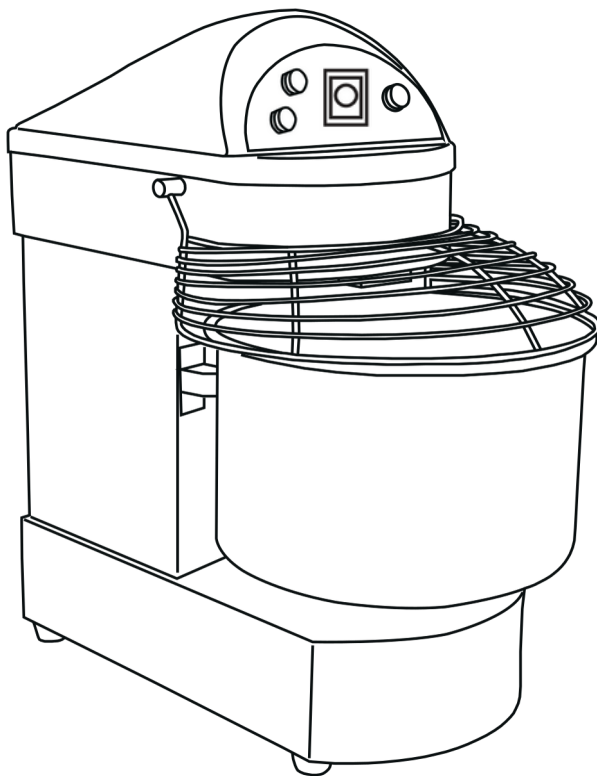

PRECAUCIÓN:



Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenidos

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Toda la información e instrucciones de este manual de uso cumplen con ciertas regulaciones aplicables, obtenidos de nuestros conocimientos a largo plazo y la experiencia acumulada, así como las situaciones actuales de desarrollo del proyecto.

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos específicos adicionales o nuevos cambios en la tecnología, la situación de uso real de este artefacto podría ser un poco diferente de lo que se indica en este manual del uso. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el proveedor o nuestro Servicio Técnico, cuyos datos se muestran en este manual.

Por razones de seguridad y un eficiente uso de este producto, por favor deje este documento siempre disponible para todos los usuarios que usen este producto, para que puedan leer atentamente este manual antes de llevar a cabo cualquier acción en este dispositivo, especialmente al inicio. Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidad física o mental, personas sin suficiente experiencia y/o conocimientos insuficientes, incluidos los niños.

El fabricante declina toda responsabilidad en la eventualidad de que los usuarios no sigan las instrucciones o directrices establecidas aquí.

El manual del uso debe colocarse cerca del dispositivo, para facilitar la lectura de los usuarios antes de la operación. Tenemos la autoridad para reservar los nuevos cambios técnicos del dispositivo, en el ámbito de implementar mejoras en el rendimiento del producto.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700



serviciotecnico@ventuscorp.cl



- Cualquier auto modificación, instalación incorrecta, ajuste o mantenimiento inadecuados pueden conducir a la pérdida de propiedades en el producto o accidentes. Por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para cualquier ajuste o mantenimiento, recuerde que este tipo de trabajo debe ser realizado por una persona entrenada y calificada.
- Para su mayor seguridad, por favor, tenga la máquina alejada de cualquier líquido, gas o cualquier otro objeto, que sea inflamable o explosivo.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas que tengan discapacidades físicas, perceptuales o mentales o aquellos que tienen poca experiencia o conocimientos insuficientes (incluyendo niños). Sólo en condiciones especiales y contando con su debida supervisión y garantizando la seguridad personal, así como las instrucciones y orientaciones adecuadas, los que fueron mencionados anteriormente pueden realizar alguna operación particular de este dispositivo, pero bajo ningún punto de vista niños pueden operar este artefacto.
- Mantenga a los niños lejos del dispositivo.
- Preservar con seguridad este manual. Al traspasar o vender el dispositivo a un tercero, los manuales deben ser entregados junto con el dispositivo. Todos los usuarios deben operar el dispositivo cumpliendo con el manual de uso y las directrices de seguridad relacionadas.
- Mantenga la posición de montaje alejado de gas inflamable y explosivo, líquidos u otros tipos de objetos peligrosos o inflamables.

PELIGRO DE INCENDIO

MANTENER ALEJADO DE CUALQUIER LÍQUIDO, GAS O CUALQUIER OTRO OBJETO, QUE SEA INFLAMABLE O EXPLOSIVO.



PRECAUCIÓN

CONSERVE ESTE MANUAL DE USO



Indice

1. Datos Técnicos	...6
2. Estructura	...6
3. Instalación	...7
4. Limpieza y Mantenimiento	...7
5. Solución de Problemas	...8
6. Garantía del Producto	...9

PRECAUCIÓN:




Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

1. DATOS TÉCNICOS

MODELO	VAM-20T	VAM-30T	VAM-50T
CAPACIDAD DE MASA (Kg)	≤ 8	≤ 12	≤ 22
DIMENSIONES (mm)	390x650x790	440x770x850	530x880x920
POTENCIA (Kw)	1.5	2	2.4
ENERGÍA (Kw/Hz)	220/50	220/50	220/50
PESO NETO (K)	88	109	160
VEL. BOLW R/MIN	25	25	25
VEL. MEZCLADOR R/MIN	250	250	250

2. ESTRUCTURA

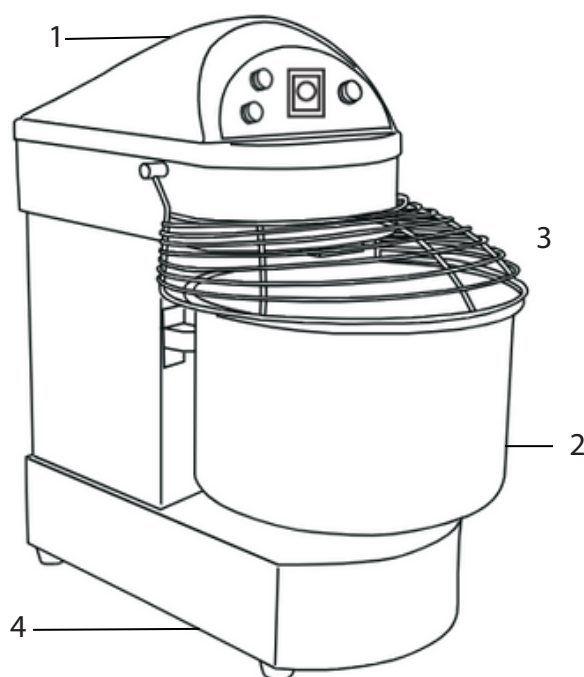

- 1. Construida en acero inoxidable
- 2. Bowl de acero inoxidable

- 3. Rejilla de protección en acero inoxidable
- 4. Goma antideslizante

(Equipo exclusivo para uso Comercial e Industrial)

3. INSTALACIÓN

1. Esta máquina se utiliza principalmente como un sistema de amasado. La mezcla adecuada de la harina y el agua es de aproximadamente 1 kg por cada 450 ml de agua, a modo de referencia, la receta puede tener variaciones. La capacidad máxima de amasar de cada máquina puede hacer referencia a los valores entregados anteriormente. Tener en consideración la capacidad máxima de la máquina según las especificaciones de cada modelo. La máquina no debe ser utilizada para otros fines, de lo contrario la máquina podría sufrir daños.
2. Antes de que el equipo esté conectado a la alimentación se debe comprobar si el voltaje o la frecuencia es igual a la exigencia de la placa (Favor revisar para cada modelo según corresponda). Revisar el consumo de corriente antes de enchufar el producto, se recomienda enchufar el equipo a una toma de corriente de forma individual para evitar el sobreconsumo en el enchufe (favor revisar para cada modelo el amperaje correspondiente). Importante, no ocupar alargadores que no cumplan con los requisitos de consumo de la máquina, esto podría generar sobre calentamiento del alargador y eventualmente una falla en el equipo.
3. La amasadora industrial posee un mezclador de espiral de una sola velocidad. Para comenzar a utilizar, primero gire el temporizador en dirección de las manillas del reloj hasta la cantidad de minutos que necesite usar la máquina, luego presione el botón de "encendido". Si no desea ocupar la máquina con temporizador, gire la perilla del temporizador en dirección opuesta a las manillas del reloj hasta la posición "|", luego presione el botón de "encendido", la máquina funcionará de forma continua.
4. Cuando opere el equipo, debe abrir la cubierta protectora y luego agregar la cantidad de harina y agua deseada. Luego debe cerrar la cubierta protectora en el lugar correcto, de lo contrario la máquina no encenderá.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El buen funcionamiento y la vida útil del equipo están determinadas principalmente por el mantenimiento regular y correcto.
- Las partes de transmisión de la máquina se recubren con grasa de alta calidad durante la producción. El usuario puede añadir o cambiar la grasa después de medio año normal utilizando la máquina.

Limpieza:

- Limpiar la máquina después de usarla, para evitar el crecimiento de bacterias.
- Está estrictamente prohibido limpiar directamente o lavar la máquina con agua. Cuando los componentes están mojados induce fugas.
- No coloque el equipo en un lugar húmedo. Evite tocar el agua el mal aislamiento causará un corto circuito, fugas o desastre con fuego.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	RAZONES	SOLUCIONES
Máquina no enciende	1. Voltaje es demasiado alto o demasiado bajo. 2. Circuito eléctrico. 3. La cubierta protectora está mal posicionada. 4. El switch de la cubierta protectora no hace contact.	1. Comprobar la potencia y voltaje. 2. Examinar circuito eléctrico. 3. Poner la cubierta protectora en su lugar. 4. Llamar a servicio técnico autorizado.
Máquina se detiene repentinamente	1. Sobre carga de capacidad nominal. 2. La tensión eléctrica fuerte.	1. De carga igual a la capacidad nominal indicada. 2. Comprobar la potencia y voltaje.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

- A. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- B. Revise la etiqueta de los productos y asegúrese de que el voltaje sea el correcto.
- C. El enchufe debe contar con conexión a tierra.
- D. Asegúrese de apagar la unidad antes de desenchufar el producto. E. Si desea mover el equipo, asegúrese de desenchufar el producto. F. El cable de alimentación y el enchufe no pueden tocar el agua en el caso de fuga de agua.
- G. El aparato sólo se debe instalar en lugares donde pueda ser vigilado por personal capacitado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- A. Para su mayor seguridad, por favor, tenga la máquina alejada de cualquier líquido, gas o cualquier otro objeto, que sea inflamable o explosivo.
- B. La máquina no debe ser utilizado para otros fines, de lo contrario la máquina podría sufrir daños.
- C. Si el cable de alimentación está dañado favor no manipular el equipo. Si es el caso contacte a un servicio técnico especializado o directamente a Ventus Corp para obtener asistencia.
- D. Este aparato está destinado para ser utilizado en negocios comerciales e industriales.
- E. Este aparato no debe ser utilizado por personas que tengan discapacidades psicológicas, perceptuales o mentales o aquellos que tienen poca experiencia o conocimientos insuficientes (incluyendo niños). Sólo en condiciones especiales y contando con su debida supervisión y garantizando la seguridad personal, así como las instrucciones y orientaciones adecuadas, los que fueron mencionados anteriormente pueden realizar alguna operación particular de este dispositivo, pero bajo ningún punto de vista niños pueden operar este artefacto.

6. GARANTÍA DEL PRODUCTO

La garantía cubre un periodo de 12 meses según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Pérdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Pérdida de partes importantes de la unidad como perillas, claves y accesorios.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al dueño o gerente del hotel o restaurante, o con la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS[®]

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700



serviciotecnico@ventuscorp.cl

VENTUS[®]



Av. La Siembra Poniente 3403, Lampa, Santiago.

www.ventuscorp.cl