



MANUAL DE USO

BAÑO MARIA ELÉCTRICO SOBREMESA (5, 6, 7 DEPÓSITOS)

VBMS - 5 / VBMS - 6 / VBMS - 7



Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Servicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl




Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl


MANUAL DE USO

BAÑO MARIA ELÉCTRICO SOBREMESA (5, 6, 7 DEPÓSITOS)


VBMS - 5 / VBMS - 6 / VBMS - 7

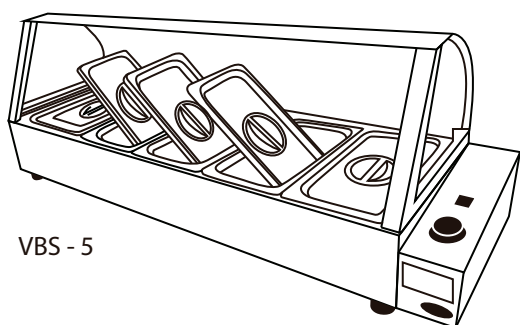

VBMS - 5

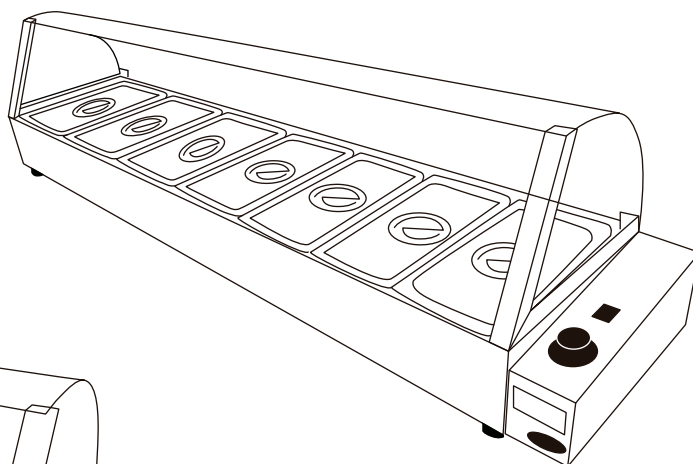

VBMS - 7

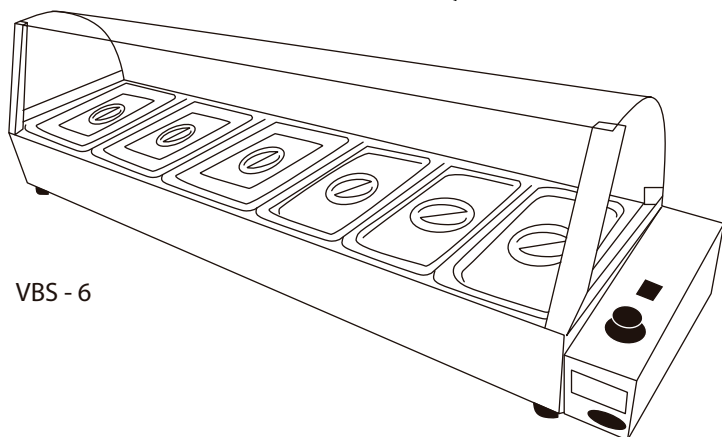

VBMS - 6

PRECAUCIÓN:



Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Aconsejamos leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en este manual de uso, para obtener el máximo provecho, eficiencia y prolongar la vida útil de este producto.

Nota !

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las instrucciones de uso.



Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes vengán en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

 (+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl

Indice


1. Datos Técnicos	...5
2. Estructura	...5
3. Instalación	...6
4. Operación	...7
5. Limpieza y Mantenimiento	...8
6. Solución de Problemas	...9
7. Garantía del Producto	...10

1. Datos Técnicos



MODELO	VBS - 5	VBS - 6	VBS - 7
N° DEPOSITOS	5	6	7
DIMENSIONES (MM)	410X1140X370	410X1490X370	410X1670X370
POTENCIA (W)	1.8	1.8	1.8
ENERGIA (KW/HZ)	220/50	220/50	220/50

2. Estructura

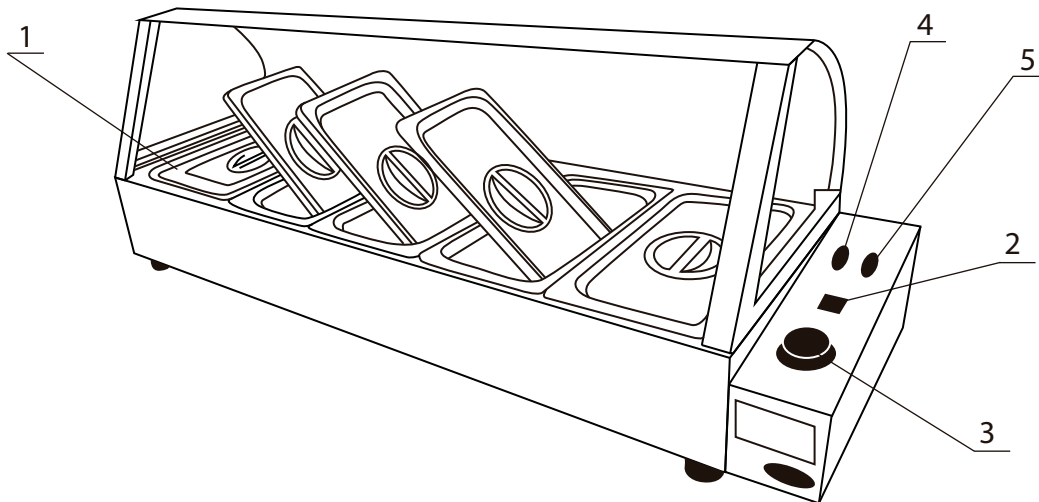

1. Bandeja/recipiente

2. Interruptor

3. Selección de temperatura

4. Indicador de calentamiento

5. Indicador de mantención
de temperatura

3. Instalación



Lugar seco.

Ubique siempre la máquina en un lugar seco, ventilado y superficie plana.

No debe ser puesto en un área al aire libre. Evitar los daños por lluvia o sol.



- Para la instalación o el mantenimiento, por favor obedezca las siguientes instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso seguro de este aparato.
- Conserve este manual de instrucciones para futura referencia, o entregarla al próximo usuario.
- Cuando abra el embalaje asegúrese de que ninguna de las partes falte o esté dañado. si hay alguna duda sobre el producto, por favor no lo use, y consultar a los expertos.
- Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar accidentes (especialmente la bolsa de plástico, tornillo, etc).
- Cuando no utilice el aparato o esté ausente la operadora, por favor apague la unidad para evitar cualquier lesión accidental o daños.
- Este aparato es sólo para el uso comercial, no para cualquier otro uso, de lo contrario, puede ser peligroso.
- La tensión que se esta usando debe ser la misma que la máquina requiere. La tensión muestra que puede ondar en el 10%.
- Debe arreglar adecuadamente el interruptor de alimentación eléctrica, fusible y protección de fuga cerca del equipo. No almacene cosas alrededor de la máquina para fácil operación.
- El cable de tierra de la máquina es de color verde y amarillo debe conectarse con el cable de tierra creíble.
- Asegúrese y compruebe que la máquina esté bien conectada, el cable de conexión es correcto y la conexión a tierra de conexión es creíble.
- La fijación eléctrica debe ser realizada por un electricista.

4. Operación



1. Llenar el recipiente con agua, asegúrese de que la altura sea de 1/4 a 2/3 del recipiente.
2. Presione el interruptor de encendido/apagado. La luz amarilla indicará que está encendida, luego gire el regulador de temperatura hacia la derecha, indique la posición para alcanzar la temperatura.
La luz verde indicará que el agua está calentando (el tubo de calefacción eléctrica/resistencia se está calentando, la temperatura del agua está aumentando).
Cuando la temperatura del agua esté llegando a la temperatura indicada, la máquina se detendrá automáticamente, y la luz amarilla se encenderá (la luz amarilla indica la mantención de la temperatura). Cuando la temperatura baje un poco, la máquina se encenderá automáticamente y la luz verde se volverá a encender.
3. Para apagar gire el regulador de temperatura a la posición por defecto y corte el suministro de energía para estar seguro.
4. Espere que el agua esté lo suficientemente fría, luego retire el recipiente para vaciar el agua, saque la caja de control y guarde en un lugar seco.

5. Limpieza Y Mantenimiento



- El buen funcionamiento y la vida útil del equipo están determinadas principalmente por el mantenimiento regular y correcto.
- Sólo personal cualificado que está entrenado por el fabricante o distribuidor puede hacer el trabajo de mantenimiento en la máquina.
- Cuando la máquina necesite ser reparada por favor pregunte a los expertos, y siempre use las piezas de repuesto originales del equipo, si no sigue los requerimientos anteriores puede ser peligroso.
- Por su seguridad antes de limpiar la máquina corte la energía.
- No enjuague el equipo con agua directamente.
- Limpie la superficie de acero periódicamente con el método apropiado para evitar cualquier daño traído por oxidación o cualquier otra interferencia química.
- Limpiar la máquina con un paño húmedo y suave con detergente neutro.
- No enjuague la caja eléctrica con agua corriente o destruirá su eficiencia.

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes vengán en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

 (+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl

6. Solución de Problemas



PROBLEMA	RAZONES	SOLUCIONES
Encender la máquina, pero la luz muestra que no está encendida.	1. El fusible de interruptor de alimentación se fundió.	1. Cambiar el fusible. 2. Apretar la línea de alimentación.
Cuando la luz roja y amarilla está encendida, pero la temperatura no se eleva.	1. El tubo de calefacción electrónica (resistencia) volvió a enfriarse. 2. El tubo de calefacción electrónica (resistencia), está dañado.	1. Apretar el tornillo del tubo de calefacción eléctrica. 2. Cambiar el tubo.
La luz amarilla muestra que no se ha apagado, pero la temperatura del agua aumenta, no se puede controlar.	1. El controlador de temperatura está dañado.	1. Cambiar el controlador de temperatura.
La luz muestra que no se ha sido encendido, pero el controlador de temperatura es natural.	1. La luz señalada es incorrecta.	1. Cambiar la luz señalada.

7. Garantía del producto



La garantía cubre un periodo de 6 meses según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Pérdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Tubos fluorescentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al dueño o gerente del hotel o restaurante, o con la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

VENTUS[®]



Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl