



MANUAL DE USO

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMESA DE 1 Y 2 DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE

VFS-061 ECO / VFS-062 ECO
VFS-061 PRO / VFS-062 PRO



Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Servicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl




Av. La Siembra Poniente 3403, Lampa, Santiago.

www.ventuscorp.cl

MANUAL DE USO

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMESA DE 1 Y 2 DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE

VFS-061 ECO / VFS-062 ECO
VFS-061 PRO / VFS-062 PRO

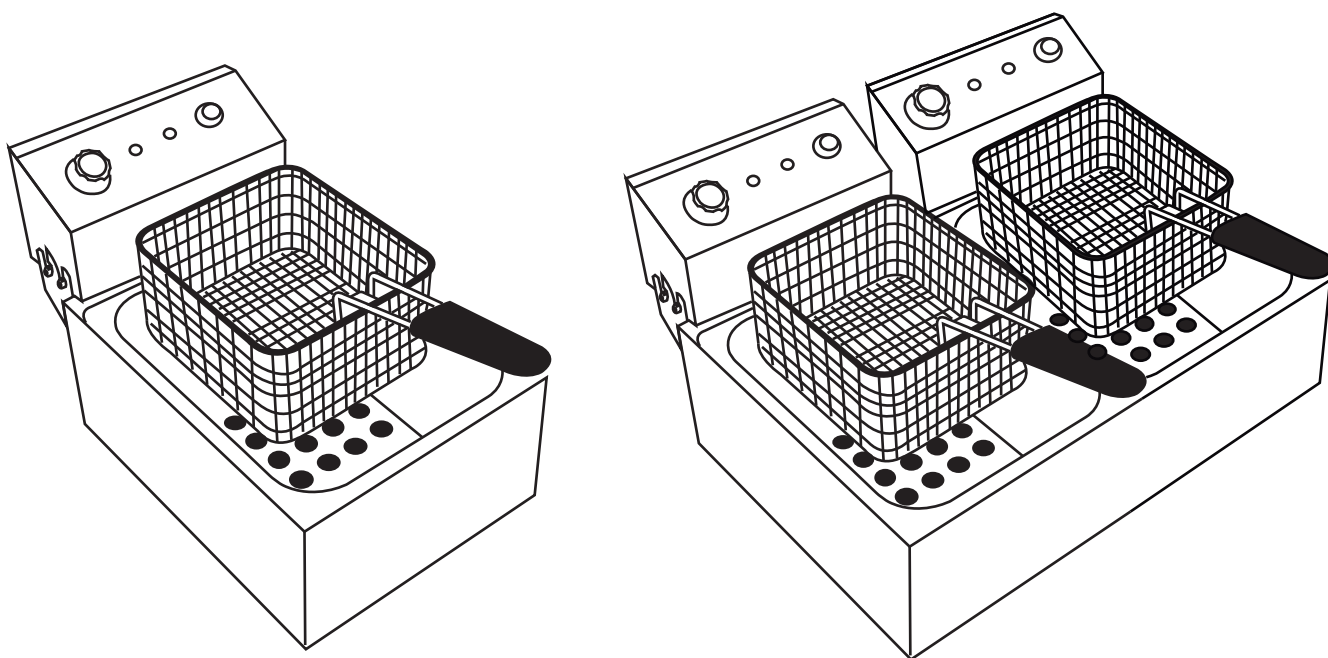

PRECAUCIÓN:



Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Aconsejamos leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en este manual de uso, para obtener el máximo provecho, eficiencia y prolongar la vida útil de este producto.

Nota !

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las instrucciones de uso.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700



serviciotecnico@ventuscorp.cl

Indice

1. Presentación	...5
2. Instrucciones de instalación	...5
3. Instrucciones de uso	...6
4. Especificaciones técnicas	...7
5. Servicio y mantención	...8
6. problemas y soluciones	...8
7. Nota para prevenir	...9
8. Garantía del producto	...9

Equipo exclusivo para uso Comercial e Industrial

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar a la persona responsable de la formación de los operarios de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

1. PRESENTACIÓN

La Freidora Eléctrica de sobremesa de 1 y 2 depósitos de VENTUS adopta el diseño internacional de estilo popular, su cuerpo está hecho de acero inoxidable de alta calidad, tiene buena apariencia y aspecto lujoso.

Los productos están equipados con elementos eléctricos de famosas fábricas, de modo que sean de bajo consumo energético y seguros.

Las freidoras VFS-061 y VFS-062 de VENTUS tienen amplia funcionalidad y alta calidad. Es la mejor opción para hoteles, restaurantes y tiendas de alimentos de estilo occidental, etc.

Este equipo es exclusivamente para uso industrial.

- Estilo popular internacional.
- Fabricada toda en Acero Inoxidable.
- Elegante, hermoso diseño y segura.
- Altamente eficiente, ahorro energía y fácil de usar.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de usar el equipo, lea y siga las instrucciones, para evitar accidentes o daños:

1. Antes de usar el producto, compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación corresponde con la señalada en la placa de datos, de igual modo, verifique si el interruptor de energía y los fusibles están en conformidad con la solicitud de poder de la máquina.
2. El producto debe estar conectado a tierra correctamente.
3. Está prohibido poner materiales u objetos secos o explosivos cerca de la máquina.
4. Mantenga la máquina en un medio ambiente con sistema de ventilación superior.
5. por otra parte, se prohíbe quemar el tubo de calefactor, con el fin de prolongar la vida útil de la máquina.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

 (+56 2) 2618 0700


 serviciotecnico@ventuscorp.cl

3. INSTRUCCIONES DE USO

1. Llene el estanque de aceite (con aceite de cocina para consumo) a un nivel que esté entre el mínimo y el máximo.
2. Coloque la perilla de control en posición "0" (cero).
3. Enchufe la freidora y verifique que se encienda el indicador (luz roja). Ajuste la temperatura a la temperatura adecuada, en sentido de las agujas del reloj. Y verifique que se encienda el indicador (luz verde), esto señala que los tubos térmicos comienzan a irradiar calor. Cuando la temperatura del aceite alcance la configuración, el control de temperatura se apagará, al igual que la luz verde y así los tubos calentadores dejarán de funcionar. Cuando la temperatura del aceite descienda o se reduzca, el control de temperatura se conectará automáticamente, se encenderá la luz verde y los tubos calefactores volverán a irradiar calor. Este procedimiento se mantendrá varias veces, de modo que se mantenga la temperatura del aceite en el rango en el que haya sido configurada.
4. La freidora incluye una cubierta de estanque de aceite y una cesta para freír. Sobre la cesta hay un gancho. Cuando enté friendo, ponga los alimentos dentro de la canasta y hundala en el aceite caliente. Luego que la comida se haya frito, coloque la cesta sobre la placa de la caja de control eléctrico, con el fin de filtrar el aceite.
5. Después de terminar de freír, desenchufe el equipo, dé vuelta la caja de control eléctrico hacia atrás, gírela 90°. Luego, la caja de control eléctrico se auto bloqueará en posición vertical, para que pueda reciclar el aceite sobre los tubos térmicos y la malla.
6. Hay una manija sobre el tanque del aceite, la que será útil para verter el aceite dentro de éste. (Asegúrese de verter el aceite cuando esté enfriado a temperatura ambiente).




1

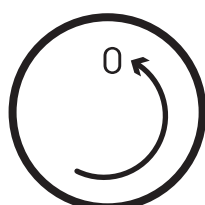


2




3

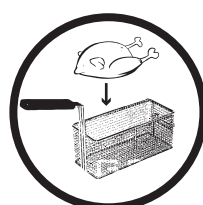

4

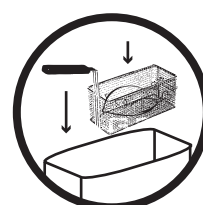

5

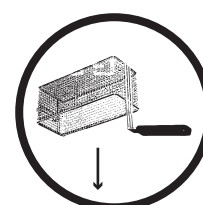

6

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700



serviciotecnico@ventuscorp.cl

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	VFS-061ECO	VFS-062ECO
Capacidad (lts)	6	6 + 6
Canastos	1	2
Manillas	N/A	N/A
Limitador temperatura	SI	SI
Microswitch	NO	NO
Rango Temperatura	60°C - 200°C	60°C - 200°C
Material	Acero inox 430	Acero inox 430
Espesor	0.8mm	0.8mm
Energía	220v / 50hz	220v / 50hz
Potencia	2 KW	2 + 2 KW
Tipo de enchufe	Monofásico 10A	Monofásico 10A
Dimensiones (Fo*An*Al)	26,5 x 42,5 x 28	53 x 42,5 x 28
Peso Neto	4	8

Modelo	VFS-061PRO	VFS-062PRO
Capacidad (lts)	6	6 + 6
Canastos	1	2
Manillas	2	2
Limitador temperatura	SI	SI
Microswitch	SI	SI
Rango Temperatura	60°C - 200°C	60°C - 200°C
Material	Acero inox 430	Acero inox 430
Espesor	0.8mm	0.8mm
Energía	220v / 50hz	220v / 50hz
Potencia	2,2 KW	2,2 + 2,2 KW
Tipo de enchufe	Monofásico 10A	Monofásico 10A
Dimensiones (Fo*An*Al)	26,5 x 42,5 x 28	53 x 42,5 x 28
Peso Neto	4	8

5. SERVICIO Y MANTENCIÓN

1. Luego de usar la freidora, utilice un paño húmedo para limpiar o utilice vinagre neutro de ser necesario.



2. Está prohibido el uso de agua para lavar o enjuagar la caja de control eléctrico.




6. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Razón	Solución
1. La luz indicadora de calor no funciona cuando el equipo está encendido.	1. El fusible o el botón de encendido no funcionan.	1. a) Cambie el fusible. b) Aprete la línea eléctrica.
2. La temperatura del aceite no sube, y ambas luces se encienden.	1. a) La conexión del tubo de calor está suelta. b) El tubo de calor está defectuoso.	1. a) Aprete la línea eléctrica y el tornillo del tubo de calor. b) Cambie el tubo de calor.
3. La luz verde no se apaga y la temperatura aumenta sin control.	1. El termostato está dañado.	1. Cambie el termostato.
4. La luz indicadora no enciende pero la temperatura del aceite está normal.	1. La luz indicadora está dañada.	1. Cambie la luz indicadora.

7. NOTAS PARA PREVENIR

- Con el fin de evitar accidentes, desenchufe el cable de alimentación o corte el interruptor de alimentación si no usa el equipo un tiempo prolongado.
- Todas las operaciones de servicio y mantenimiento debe llevarse a cabo después que la fuente de alimentación eléctrica haya sido cortada.
- Si hay algún problema con la freidora, no desmonte la máquina y contáctenos a nuestro Servicio Técnico VENTUS Corp. o contacte directamente a su distribuidor para su reparación.
- No enciende la freidora sin aceite dentro.

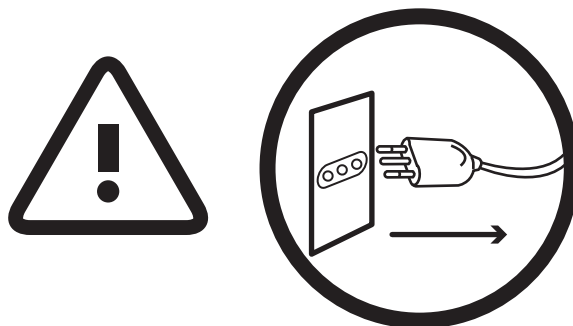

8. GARANTÍA DEL PRODUCTO

La garantía cubre un periodo de 1 año según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Pérdida de productos almacenados
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Tubos fluorescentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufe, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700



serviciotecnico@ventuscorp.cl

VENTUS[®]



Av. La siembra poniente 3403, Lampa, Santiago.
www.ventuscorp.cl