

Línea Frío

Máquina helados Soft

VSP-25 FLEX


Equipo especializado en producción de helado soft



VENTUS[®]

Características

- Estructura sólida y resistente, fabricada en acero inoxidable.
- Panel de control touch.
- Manillas de acero.
- Control de temperatura y funcionamiento automático, con posibilidad de ajuste de temperatura por termostato regulado por temporada.
- Programación de temperatura y suavidad del helado.
- Sistema de 3 manillas abatibles, las que permiten servir dos sabores simples y uno mixto.
- Contador de helados.
- Limpieza simple por medio de función LAVADO.
- Compresor rotativo DONPER de 1.5 HP.
- Sistema con bomba de aire que asegura un alto rendimiento de la mezcla.
- Bajos niveles de ruido.
- Con 1 año de garantía en el equipo y 2 años para el compresor.

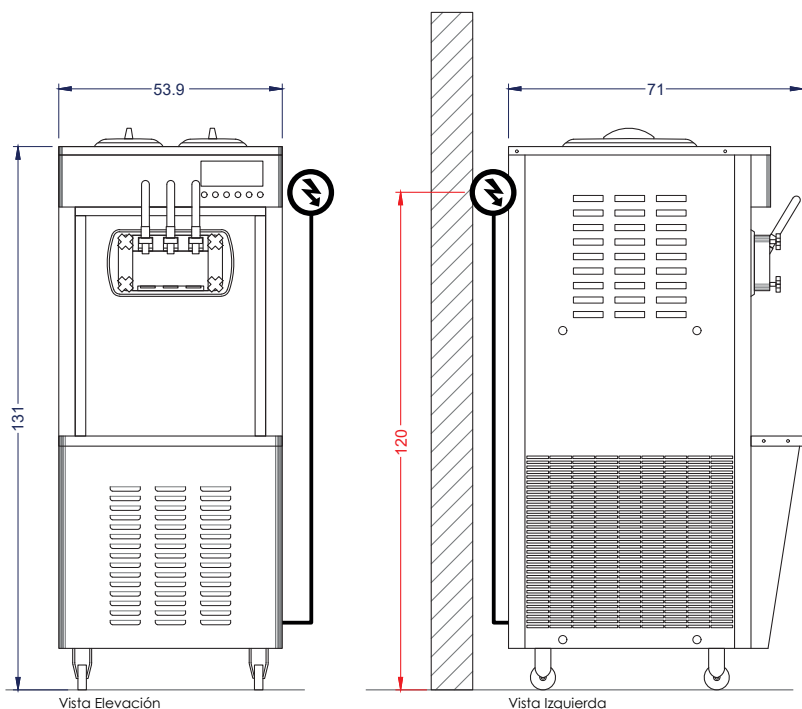

Vista Elevación

Vista Izquierda

Unidad: cm

	Capacidad	Equipo 25 l/h	Por cilindro 1.9 litros	Por depósito 5.5 litros
	Dimensiones	Ancho 53.9 cm	Profundidad 71 cm	Altura 131 cm
	Peso	Neto 102 kg	Bruto 115 kg	
	Especificaciones eléctricas	Potencia 2.2 kW	Energía 220V/50Hz	Consumo 28kWh/24h
	Especificaciones eléctricas	Tipo de enchufe Monofásico Domiciliario 16A		
	Refrigerante	R404a		



Puesta en marcha/ REQUISITOS

Instalación eléctrica:

- Asegúrese de contar con un voltaje estable de 220V.
- Conectar directo a enchufe, no debe estar conectada a un alargador.
- No debe estar conectada a un generador, a no ser que tenga un estabilizador de voltaje.

La base para helado:

Una base bien formulada y cremosa asegura el mejor desempeño de su equipo, evitando daños en la máquina.

Recomendaciones:

- Siempre utilice una base de helado formulada para máquina de helado soft.
- Asegúrese de ocupar siempre mezcla fresca y no reutilizada.
- Siempre llene ambos depósitos con una cantidad mínima de 3 litros en cada lado.
- Utilice la misma marca de base de helado en cada cilindro.

Buenas condiciones ambientales:

- La temperatura máxima ambiental de trabajo de las máquinas es de 32°C. Una temperatura mayor afectará el rendimiento.
- No instale cerca de fuentes de calor o directamente expuesto a los rayos del sol.
- Instale el equipo en un lugar con buena ventilación, dejando espacios libres entre el muro y ambos lados.

NOTA!

Antes de encender, asegúrese de instalar la máquina en una **superficie nivelada** y presione el freno de la rueda delantera. Deje el aparato en posición vertical al menos **7 horas** después de instalarlo.



Limpieza y mantención

Siga estas instrucciones

- Presione **STOP** y luego active el botón de **LAVADO**.
- Retire completamente la mezcla e incorpore agua tibia en ambos depósitos.
- Deje activada la función **LAVADO** por unos minutos y luego retire toda el agua.
- Repita este proceso hasta que el agua salga transparente.

Considerar:

O-ring y sellos de batidor, deben ser lubricados todos los días con vaselina.



Todos los días se debe lavar el equipo con **agua tibia y sin cloro**. Nunca dejar la base dentro de la máquina, durante la noche.

IMPORTANTE!

La limpieza de la máquina debe ser realizada a diario para proteger la salud de los clientes y los componentes del equipo, mismo caso si el equipo no ha sido usado en mucho tiempo.

PRECAUCIÓN!

Antes de realizar la limpieza, asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado de la fuente eléctrica, para evitar accidentes.