

FIT LITE

HORNO COCCIÓN ACELERADA

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	3.3 kW
Corriente	15 A
Enchufe	Monofásico Domiciliario 16A (2P+T)
Cable	3x2.5 mm ²
Altura	120cm



Prática


CARACTERÍSTICAS

Construcción:	Acero inoxidable
Capacidad:	13 litros
Dimensiones equipo:	38.6 x 68 x 61.9 cm
Dimensiones embalaje:	51 x 89.7 x 90.3 cm
Dimensiones cámara:	31.5 x 30.8 x 13.3 cm
T° de trabajo ajustable:	30°C a 280°C
Peso neto:	56 kg
Peso embalaje:	72 kg


- El horno Fit Lite está indicado para la finalización rápida de alimentos refrigerados, productos salados pre-fritos, pre-horneados, lasañas, pastas, sándwiches y otros alimentos semipreparados, con excelentes resultados de sabor, presentación y crocancia. La tecnología de convección de aire por impingement combinada con microondas permite calentar, gratinar o tostar alimentos.
- **El Fit Lite no está recomendado para operaciones con productos congelados.**
- Tiene 1 magnetrón de 1.100 Watts de potencia.
- Almacena 1024 recetas con hasta ocho pasos cada una, divididas en 16 grupos.
- Conexión USB para actualizaciones e importar/exportar grupos, recetas y configuraciones.
Panel táctil (touch screen) de fácil operación.
- Control independiente de la velocidad del aire, temperatura y microondas.
- Filtro catalítico de fácil remoción para limpieza.
- Guía de limpieza diaria que muestra el paso a paso del proceso.
- Accesorios no incluidos: 1 canasta de teflón cerrada, 1 pala de aluminio.
- Accesorios opcionales: 1 canasta ondulada perforada.

PLANIMETRÍA

Unidad: cm

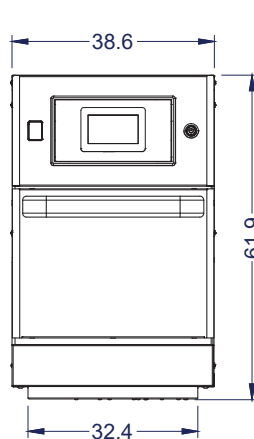


Vista Elevación

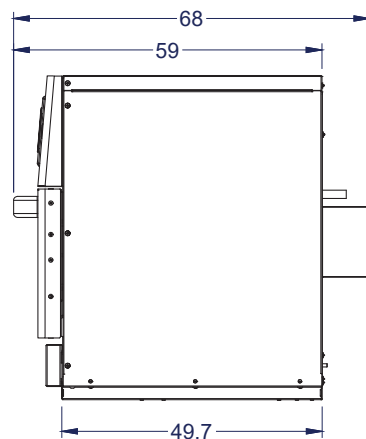

Vista Derecha





Vista Planta

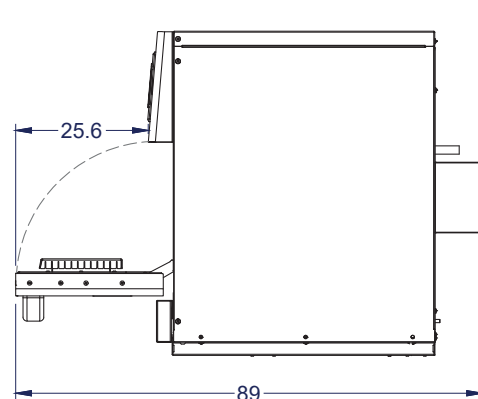

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

No se recomienda ubicar el producto cerca de hornos, freidoras u otros equipos que emanen grasa, humo y calor. Instalar el producto en un lugar nivelado y ventilado.
Una instalación incorrecta podrá resultar en la anulación de la garantía del equipo.

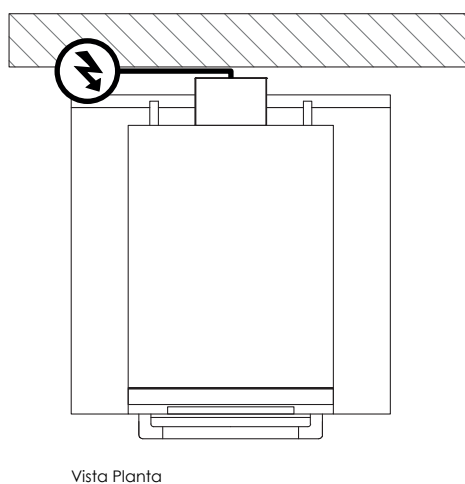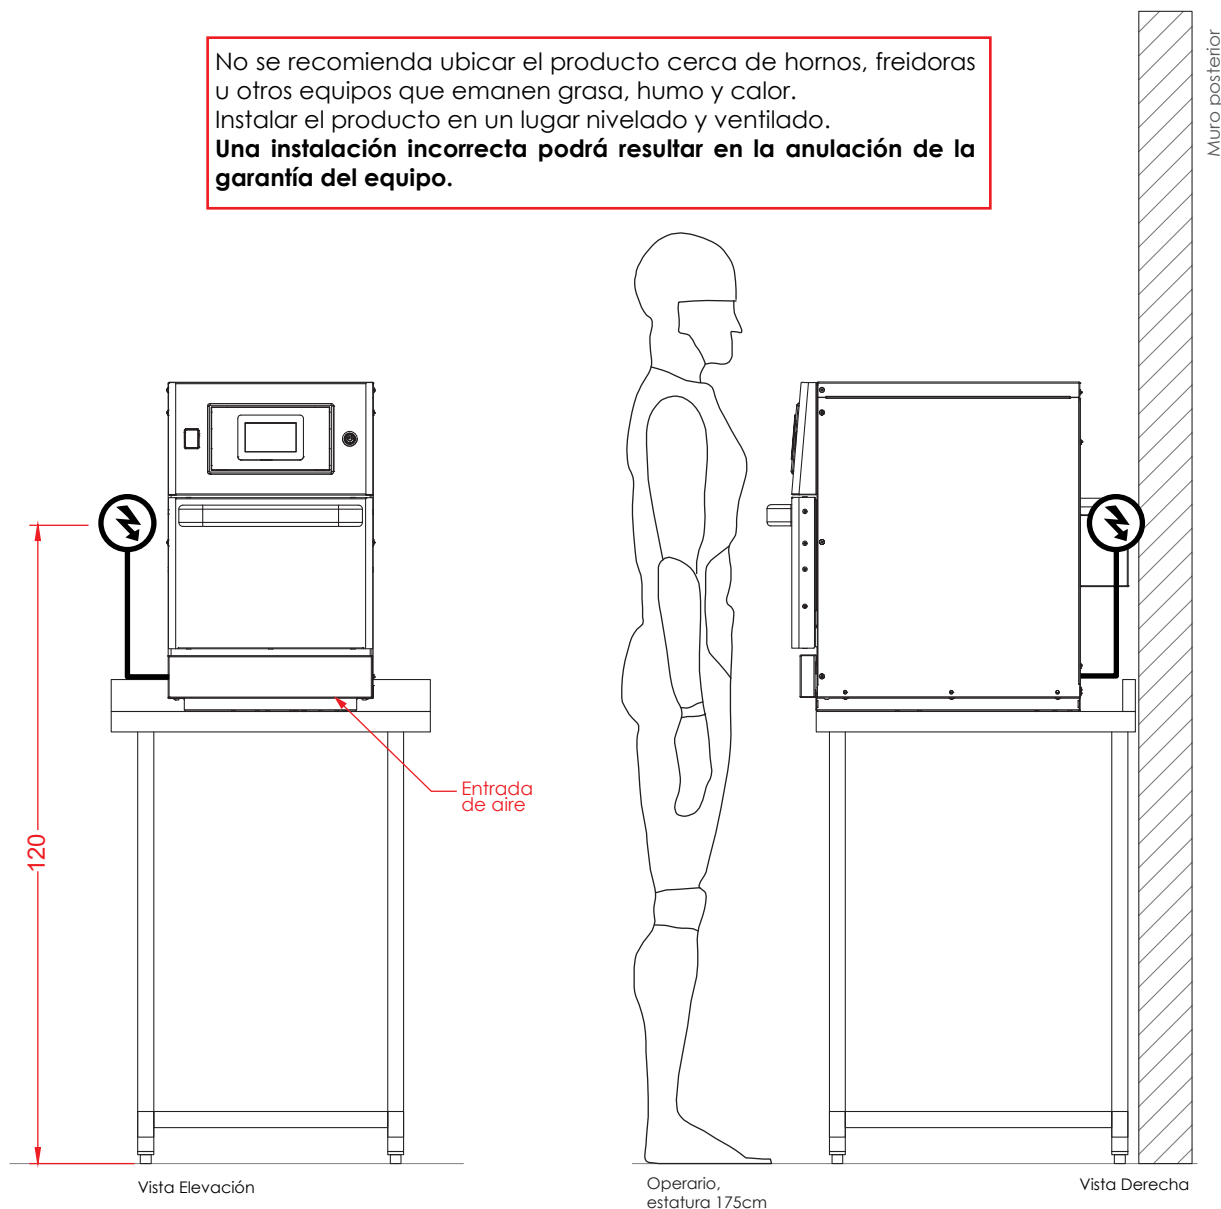

Para una ventilación adecuada, disponer de un espacio mínimo de 2 cm entre la parte trasera del horno y la pared. El stop ubicado en la parte trasera del horno ha sido diseñado para proporcionar este espacio necesario en la parte trasera del horno y no se debe quitar.

No bloquear las entradas y salidas de aire ubicadas en la parte frontal y trasera del producto.

